

# Diskdrive vervangen Sony HBD-30W

Het vervangen van de originele diskdrive door een nieuwe diskdrive is erg eenvoudig. De vervangende diskdrive is ongeveer 1 cm lager dan de originele diskdrive. Voor deze beschrijving is een Sony HBD-30W gebruikt. Deze beschrijving is ook toepasbaar op andere typen externe diskdrives, zoals de Panasonic FS-FD1.


De diskdrive die je nodig hebt moet wel geschikt zijn voor het gebruik op een MSX-computer. Afhankelijk van de toepassing moet de drive wel ingesteld kunnen worden als A- of B-drive.



*Sony HBD-30W met originele diskdrive*

## Het vervangen:

- Verwijder de behuizing
- Bouw de diskdrive uit
- Plaats een nieuwe diskdrive in de behuizing en gebruik moeren of afstandsbussen van ongeveer 5 mm. Natuurlijk heb je ook langere boutjes (M3) nodig
- De diskdrive komt in het midden van de sparring aan de voorzijde van de behuizing
- Sluit de voedingsconnector weer aan
- Sluit de 34-polige connector weer aan, maar wel 180° gedraaid

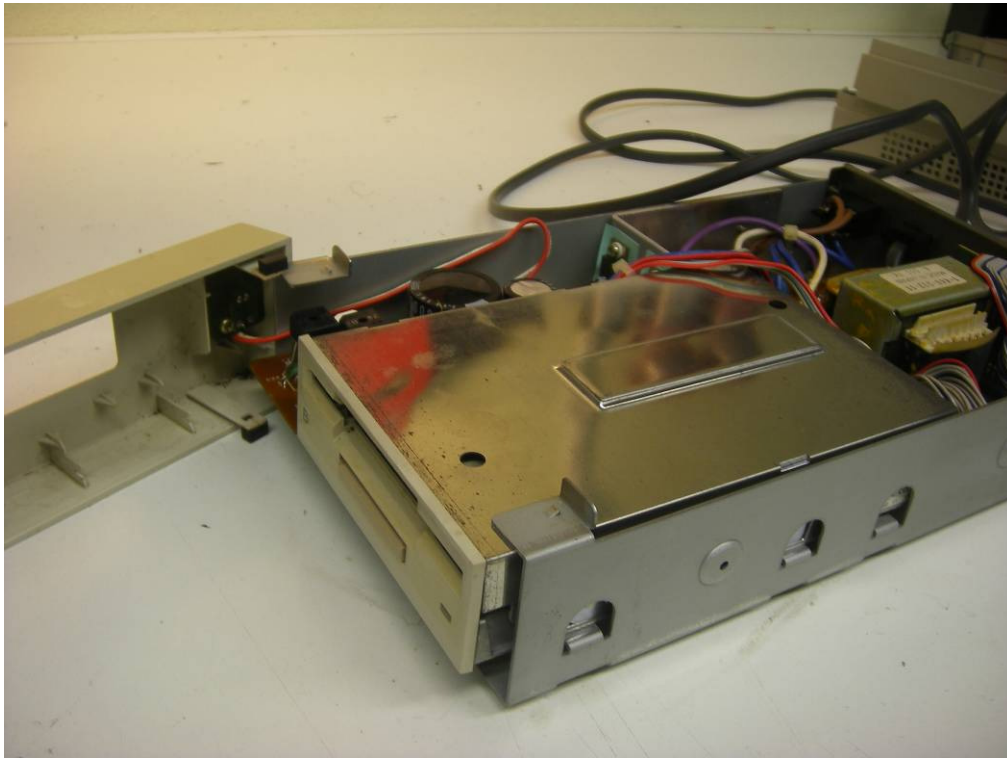

*Het uitbouwen van de diskdrive*



*De nieuwe diskdrive gemonteerd op afstandsbussen*



*Sony HBD-30W met nieuwe diskdrive*